

# Set Guitare Electrique (52937)

## 5 / 2010

FR

### Dans la livraison

- Guitare électrique
- Housse guitare électrique avec poche partition et courroies sac à dos
- 3 médiators
- Câble
- Accordeur électronique livré avec 2 piles AAA
- Courroie guitare
- Ampli Combo 10W
- Support Guitare
- Casque
- Cordes de rechange
- Méthode de guitare avec CD et DVD


### Conseil d'utilisation

Les guitares électriques Axman sont prévues à des fins d'utilisations musicales privées. Un manuel d'utilisation de votre guitare détaillé est livré avec votre méthode de guitare. Merci de prendre connaissance de ce manuel sur l'utilisation de l'ampli et de l'accordeur avant de faire vos premiers pas avec ce matériel.

### Entretien / Maintenance

- Manipuler la guitare avec beaucoup de soin. L'air humide ou sec, l'humidité, la chaleur ou le froid, le rayonnement direct du soleil et des fluctuations climatiques extrêmes peuvent causer des dommages irréparables à l'instrument, telles que des déformations et des fissures.
- En vue de protéger la guitare, la stocker couchée dans la housse fournie ou dans un étui ou bien posée sur un stand de guitare.
- Les cordes étant sous tension, elles peuvent casser soit en jouant, en accordant ou en les remplaçant. Ceci est tout à fait normal et ce n'est pas un défaut de fabrication.
- Après chaque utilisation, la guitare (manche, touche, et cordes) doit être nettoyée avec un chiffon doux et sec en coton.
- De temps en temps, l'instrument peut être traité avec un produit spécial de nettoyage pour guitare. Ne pas utiliser de la cire pour meubles, car cela peut endommager le vernis. Les produits adaptés peuvent être trouvés dans votre magasin de musique.

### Remplacement des cordes

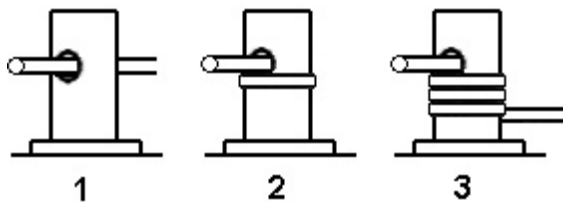

1. Détendre la corde en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et enlevez la corde. Guidez la nouvelle corde de l'arrière de la guitare au travers du chevalet et fixez-la à la tête du manche en la passant par le trou de la mécanique d'accordage. Il devrait rester 3 à 4 cm de corde pour enrouler la corde autour de l'axe de la mécanique.
2. Tournez le bouton de la mécanique dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour tendre et enrouler la corde.
3. Il devrait y avoir 3 à 4 enroulements autour de l'axe de la mécanique quand la corde aura prise la tension définitive de sa note.

### Garantie

Pour toutes réclamations ou questions concernant ce produit, merci de contacter directement notre service Hotline, ou bien nous contacter par fax ou par e-mail.

**Remarque importante:** Les cordes sont soumises à l'usure et ne sont pas couvertes par la garantie !

### Consignes et remarques pour l'environnement des déchets relatif aux appareils

L'évacuation du vieux matériel ne se fait pas par le point de vente. Les batteries, piles, matériel électronique ne se jettent pas à la poubelle. Séparez l'appareil et les piles pour les déposer dans les lieux prévus à cet effet. Pour toute évacuation de matériel, merci de respecter les consignes légales qui s'y rapportent.

### Le service fabrication:

Vision Music GmbH  
Hinter der Bind 21  
D-78224 Singen  
Service hotline: 0049-(0)7731-790-118  
Fax: 0049-(0)7731-790-123  
E-mail: [info@visionmusic.de](mailto:info@visionmusic.de)  
Internet: [www.visionmusic.de](http://www.visionmusic.de)

## Notice de montage

(Le râtelier fait partie du set guitare électrique 52937 ; 5/2010)

1. Ouvrir les pieds pliants de la partie inférieure.

2. Introduire la partie supérieure dans la partie inférieure et visser le boulon d'arrêt.



3. Introduire la fourche dans l'orifice de la partie inférieure prévu à cet effet. Amener la fourche en position inversée. Tourner la fourche de 180°, de manière que les bras de fixation soient tournés vers le haut.



4. Vous placerez toujours la tête de votre guitare dans la partie tête de la fixation. A cet effet, dénouez la boucle sur la partie droite, placez la tête de la guitare dans l'espace ainsi ménagé et refermez la boucle.

### Consignes générales

- Le râtelier est prévu pour une guitare électrique.
- Il est interdit de s'en servir comme auxiliaire pour grimper ou de s'appuyer contre le râtelier.
- Assurez-vous que le sol sur lequel repose le râtelier présente toute sécurité.

### Consignes d'entretien

Wischen Sie den Gitarrenständer gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab.

### Mise aux déchets

Les râteliers rebutés ne sont pas repris par le magasin de vente. Respectez les prescriptions en vigueur pour la mise aux déchets.

Garantie de trois ans.

Les caractéristiques du produit peuvent varier.

### Producer and Service

Vision Music GmbH  
Hinter der Bind 21  
D -78224 Singen  
tel. +49 (0)7731 790118  
fax. +49 (0)7731 790123  
info@visionmusic.de  
www.visionmusic.de



## AMPLI POUR GUITARE ELECTRIQUE AXMAN G10

Version de 5/2010

### Félicitations pour l'achat de votre nouvel ampli AXMAN !

Ce mode d'emploi doit vous familiariser avec les principales caractéristiques de votre nouvel ampli et vous aider lors de la prise en main et tout au long de l'utilisation que vous ferez des éléments de commande.

→ Veuillez lire attentivement l'ensemble du manuel avant la première mise en service de l'ampli.

### UTILISATION CONFORME

L'ampli AXMAN G10 est destiné à l'amplification de guitares électriques et ne doit être utilisé qu'à des fins privées et dans les espaces intérieurs.

### LIVRAISON

- Ampli de guitare électrique AXMAN G-10
- Câble de raccordement
- Mode d'emploi

### CONSIGNES IMPORTANT DE SECURITE

- Veuillez lire ces consignes de manière attentive.
- Veuillez conserver ces consignes.
- Veuillez respecter tous les avertissements.
- Veuillez respecter toutes les instructions de service.

#### Attention :

- Si l'ampli présente des dysfonctionnements alors que vous avez scrupuleusement respecté le mode d'emploi, ou s'il ne fonctionne pas du tout, veuillez vous adresser immédiatement au service après-vente à l'adresse ci-dessous.

### Symboles à l'arrière de l'ampli




Ce symbole rappelle l'existence d'une tension non-isolée et donc dangereuse à l'intérieur du boîtier et un risque de décharge électrique.



Ce symbole indique d'importantes consignes de service et de sécurité dans les documents annexes. Veuillez lire le mode d'emploi.



- Pour éviter des décharges électriques mortelles, n'enlevez pas le couvercle ou le fond de l'appareil. L'intérieur de l'appareil ne contient aucun élément susceptible de faire l'objet d'une maintenance assurée par l'utilisateur. Les travaux de réparation doivent être réalisés exclusivement par des techniciens de service qualifiés.



- N'exposez jamais l'appareil à la pluie ou à l'humidité pour éviter les risques d'incendie ou de décharge électrique. Evitez toute infiltration de gouttes d'eau, de liquides coulants et de corps extérieurs.
- Ne déposez pas d'objets ou de récipients contenant des liquides (bouteilles, verres, etc.) sur l'appareil.

### **Chaleur**

- Ne pas placer l'appareil à proximité des sources de chaleur comme les radiateurs, les fours, les plaques de cuisson, etc. Ne déposez pas de sources de chaleur comme des bougies allumées sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.

### **Ventilation**

- Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation de l'appareil, pour éviter le développement de chaleur et les risques d'incendie.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant son usage.

### **Fusibles**

- Pour éviter d'endommager l'appareil et éviter les risques d'incendie, veuillez n'utiliser que les fusibles cités dans le mode d'emploi.
- Avant d'ouvrir la boîte à fusibles et de remplacer une fusible, veuillez vous assurer que l'appareil est éteint et que l'alimentation électrique est coupée pour éviter tout risque de décharge électrique.

### **Raccordement électrique**

- Utilisez toujours le câble d'alimentation fournis !
- Protégez le câble des coups de pieds, des chocs, des torsions, des bords tranchants, et de l'action d'autres forces.
- En cas d'endommagements éventuels du câble, veuillez contacter le fabricant et remplacer le câble.
- Le câble d'alimentation doit être branché. Si vous souhaitez utiliser votre ampli dans d'autres pays disposant de normes différentes en matière d'alimentation électrique, veuillez vous procurer un câble d'alimentation adapté. En tous les cas, il convient de vérifier la tension du réseau électrique d'alimentation. Votre ampli est conçu pour fonctionner avec une alimentation en 220-230V/50Hz. D'autres tensions d'alimentation vont détruire votre ampli.
- En cas d'orage ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, coupez l'alimentation.
- L'utilisation de câbles d'alimentation inadaptés, défectueux ou endommagés peut détruire l'ampli et produire des décharges électriques dangereuses.

### **Nettoyage**

- Nettoyez l'appareil avec un tissu sec.
- N'utilisez pas de liquides ou de solvants comme le benzène ou l'alcool.

### **Volume sonore**

- Un volume élevé peut provoquer des dommages irréversibles de l'audition. N'utilisez l'appareil qu'avec un volume approprié !
- Avant de mettre l'appareil en marche, veuillez ramener les régleurs DRIVE (2) et VOLUME (4) à leur position zéro (en les tournant à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) pour éviter d'éventuels effets Larsen susceptibles d'endommager l'appareil et d'altérer votre audition.

### **Attention :**


- Pour vous protéger contre les tensions de contact dangereuses et les décharges électriques, cet appareil doit être utilisé avec un conducteur de protection simple !
- Avant sa mise en service, veuillez en tout cas vérifier la conformité des indications concernant l'alimentation électrique nécessaire (figurant au dos de l'ampli) par rapport aux conditions locales du réseau électrique d'alimentation.

### **LES PREMIERS PAS :**

- Veuillez vous assurer que l'ampli est éteint et branchez le câble fournis à la douille d'alimentation MAIN INPUT (10) à l'arrière de l'ampli.
- Branchez le câble d'alimentation sur une prise de courant appropriée.
- Branchez la guitare au moyen d'un câble d'instrument standard (1/4" / 6,3mm connecteur jack) sur INPUT (1) au niveau de l'ampli.
- **Consigne de sécurité :** Avant d'allumer l'amplificateur, ramenez les régleurs DRIVE- (2) et VOLUME- (4) à zéro pour éviter d'éventuels effets Larsen susceptibles d'endommager l'appareil et d'altérer votre audition.
- Maintenant, actionnez l'interrupteur POWER (9) situé sur le panneau de contrôle. La LED rouge indique que l'ampli est en marche et attend que les choses sérieuses commencent.

Vous trouverez tous les détails concernant les différents éléments de commande au chapitre suivant de ce mode d'emploi. Nous vous souhaitons bien du plaisir dans la recherche de votre son préféré !

## ELEMENTS DE COMMANDE

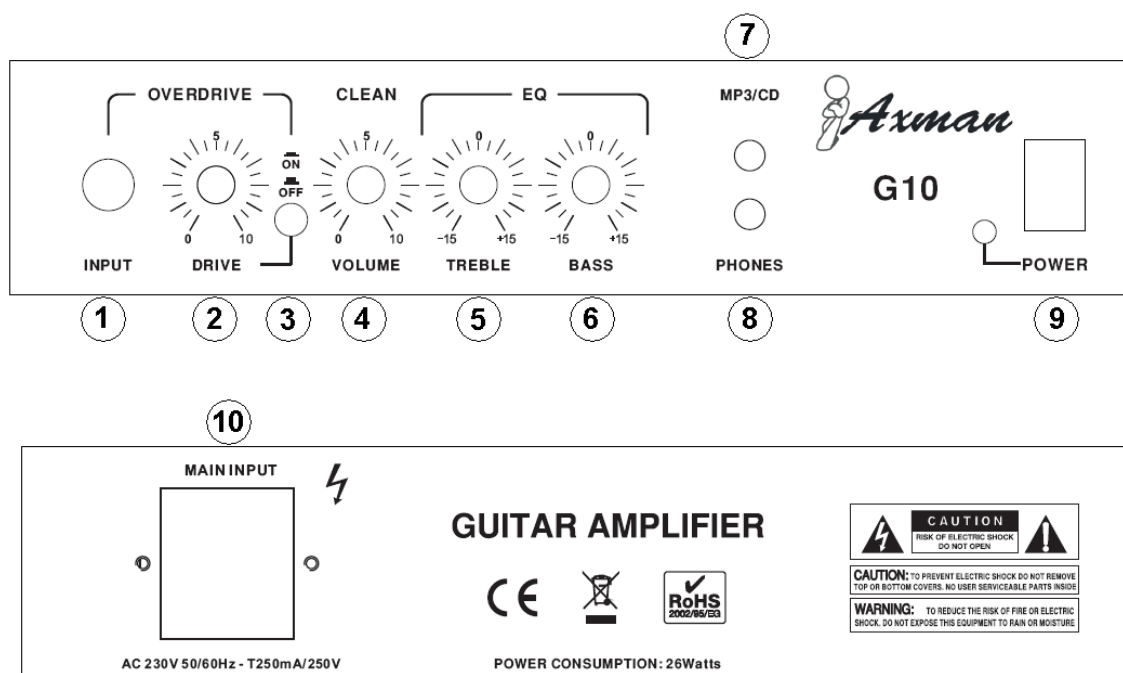

### 1. INPUT

Entrée de l'instrument : Ici, vous branchez votre guitare avec un câble de guitare standard blindé disponible dans le commerce et doté d'un connecteur jack 1/4" (6,3mm).  
CONSEIL : Pour les instruments devant être amplifiés sans distorsion, il est recommandé de ramener d'abord, avant le branchement, les boutons DRIVE (2) et VOLUME (4) sur 0. Après, il convient de monter progressivement le niveau sonore jusqu'au volume désiré. Ainsi, rien de grave ne peut arriver.

### 2. DRIVE

Ce bouton de réglage contrôle l'amplification du préampli (auss appelé Preamp) dans le canal Overdrive. A faible niveau, l'ampli délivre des sons clairs (Clean-Sounds). L'augmentation progressive du niveau met l'ampli de plus en plus en mode Blues en produisant des sons « Lead » et « Crunch ». Dans le dernier quart du chemin régulation, l'ampli délivre des un son saturé. Le régulateur DRIVE (2) est activé par l'interrupteur OVERDRIVE ON-OFF (3).

### 3. OVERDRIVE ON/OFF

Cet interrupteur active l'OVERDRIVE (GAIN) intégré permettant une distorsion du son de la guitare.

### 4. VOLUME

Ce bouton contrôle le volume global de l'ampli.

## Section EQ

Votre ampli est équipé d'une régulation du son à 2 voies (TREBLE & BASS). Veuillez noter que les boutons de régulation peuvent s'influencer mutuellement. Essayez différents réglages pour trouver votre son préféré.

### 5. TREBLE

Ce bouton de réglage contrôle les fréquences élevées. Plus d'aigus feront sonner votre guitare plus brillante et plus aigue.

### 6. BASS

Ce bouton de réglage contrôle les fréquences basses. Plus de basses feront sonner votre guitare de manière plus chaude avec un son plus lourd.

### 7. MP3/CD

Ici, vous pouvez brancher un lecteur CD ou MP3 pour écouter votre musique via votre ampli et répéter en écoutant ces bandes sonores. Veuillez utiliser un câble avec un mini-jack stéréo 1/8" (3,5mm).

CONSEIL : Veuillez à brancher correctement votre lecteur et utilisez, si disponible, la sortie « Line » et non pas la sortie du casque pour éviter tout saturation intempestive.

### 8. PHONES

Ici, vous pouvez brancher un casque standard disponible dans le commerce équipé d'un mini-jack stéréo 1/8" (3,5mm). Une fois le jack branché, le haut-parleur intégré s'éteint. Veuillez faire attention à l'énorme pression acoustique et ne saturez pas votre audition trop longtemps.

## **9. POWER**

Allume et éteint l'amplificateur. La LED rouge à gauche de l'interrupteur indique si l'interrupteur est en état de service.

## **10. MAIN INPUT**

Fiche de raccordement électrique – Utilisez le câble d'alimentation fournis en fonction de la tension et de la fréquence qui sont indiquées dans ce mode d'emploi et à l'arrière de l'appareil.

En-dessous de la fiche d'alimentation, se trouve la boîte à fusibles. Cf. « Fusibles » figurant dans les consignes de sécurité.

## **DONNEES TECHNIQUES**

**Puissance de sortie / haut-parleur :** 10 Watts RMS @ 8 Ohms load / 6.5" Speaker

**Plage de fréquences :** 40 Hz - 20 kHz

**Distorsion harmonique (total) :** 5%

**Radio S/N :** - 45 dB

**Absorption de courant :** 26 Watts max.

**Sensibilité d'entrée :** 20 mV

**Dimensions (H x L x P) :** 29,5 x 30 x 18,5 cm

**Poids :** 4,8 kg

Les spécifications peuvent varier des données présentées ici, car nous essayons d'être toujours au niveau technique le plus actuel.

## **EVACUATION DES DECHETS**

Ne jetez pas l'appareil avec les déchets domestique, mais dans les centres locaux de collecte pour les déchets électriques.

## **FABRICANT & SERVICE**

Vision Music GmbH

Hinter der Bind 21

78224 Singen

Allemagne

Tél.: 0049-(0)7731-790-118

Fax: 0049-(0)7731-790-123

E-Mail: [info@visionmusic.de](mailto:info@visionmusic.de)

Internet: [www.visionmusic.de](http://www.visionmusic.de)